

MODE D'EMPLOI U BOT SWEEPING ROBOT

AVERTISSEMENT :

Cet article n'est pas un jouet, il est donc à tenir loin des enfants et des animaux.

N'essayer surtout pas de brancher d'autres appareils électriques sur ce dispositif.

Cet article travaille de façon autonome et vous avertit quand il y a une zone qui le gêne et l'empêche de se déplacer.

Cet article a des parties électriques. Ne rien vaporiser dessus. Ne pas le rincer ou l'immerger dans l'eau. A nettoyer avec un chiffon sec seulement. Cet article est destiné à un usage domestique seulement. Il a été conçu pour marcher sur des planchers de surface dure et lisse seulement.

Attention à ce qu'il n'y ait pas de gros débris, gros tas de poussière/cheveux ou autre gros déchets qui pourraient boucher l'article.

Avant l'utilisation de cet article, enlever les objets fragiles de la zone à nettoyer.

Attention aussi aux objets sur les meubles qui peuvent tomber si l'article heurte ces derniers.

Installation de la batterie :

Enlevez le couvercle de batterie.

Insérer 4 piles "AA" correspondant aux polarités comme indiqué à l'intérieur du compartiment batterie.

Pour les meilleurs résultats, ne pas hésiter à utiliser de nouvelles piles.


Instructions d'utilisation :

Le centre de l'article est sur le dessous où vous pouvez voir le moteur et les bandes d'attache de boucle.

Une pièce du tissu de microfibre se situe sur à l'article. Soyez prudent de ne pas bloquer les roues.

Le tissu a été conçu pour fournir une ouverture pour les roues comme indiqué sur les exemples ci-dessous.

Appuyez (Pressez) sur le tissu microfibre de l'attache auto-agrippante pour assurer un bon maintien

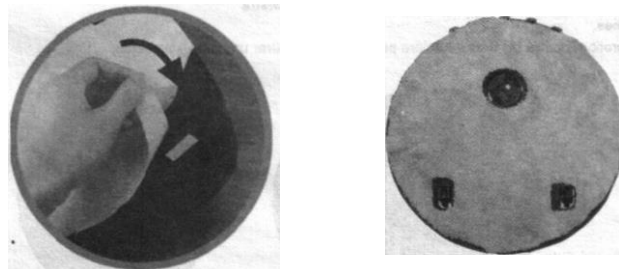

Placez l'article sur le centre du plancher de la pièce et placer le commutateur sur la position Marche.

Le voyant rouge au-dessus de l'appareil s'allume quand l'unité est en marche.

L'Article balayera intelligemment le plancher dans les deux sens. Nettoiera de façon variable en fonction de la zone du plancher.

Note:

Cet article est conçu pour être utilisé sur du bois, du lino et tout type de planchers plats et lisses seulement.

Une fois que le sol a été nettoyé, placer le commutateur sur la position Arrêt.

Enlevez la microfibre lavable. Elle est à conserver dans un endroit sec.

Instructions de lavage :

La microfibre fournie est réutilisable.

Ne pas l'utiliser pour nettoyer des objets. Ne pas la mouiller.

Avec la microfibre, ne pas utiliser de Fer à repasser ou de lave-linge. Se nettoie à sec.

Avertissement :

Toutes les piles doivent être du même type. Ne pas mélanger les normes.

Ne pas mélanger pas de vieilles et nouvelles piles.

Si le contenu se répand, cesser l'utilisation et enlever immédiatement la pièce défectueuse.

Enlevez les piles après utilisation.

Fait en chine.